



东莞市雷华光电科技有限公司

DongGuang LeiHua LED Electronic S&T co.,Ltd

电话: 0769-81910163

传真: 0769-81910162


地址: 广东省东莞市大岭山镇杨屋第二工业区吉龙路 109

网址: www.dglh-led.com


工矿灯安装说明书

- 一、在需要安装工矿灯的位置，预先安装好吊钩（吊钩能和 M8 吊环配套使用，另外吊钩安装时要保证吊钩的承重能力超过 30kg）


见附图：

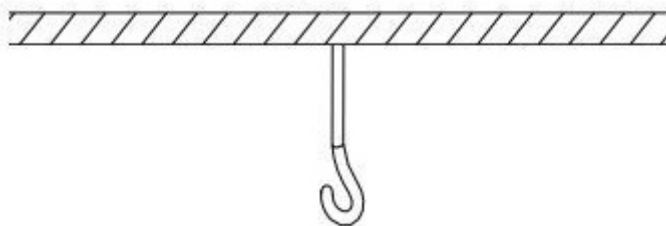


- 二、将工矿灯上锁灯罩的 4 个螺丝（4-6MM）松开，如图：

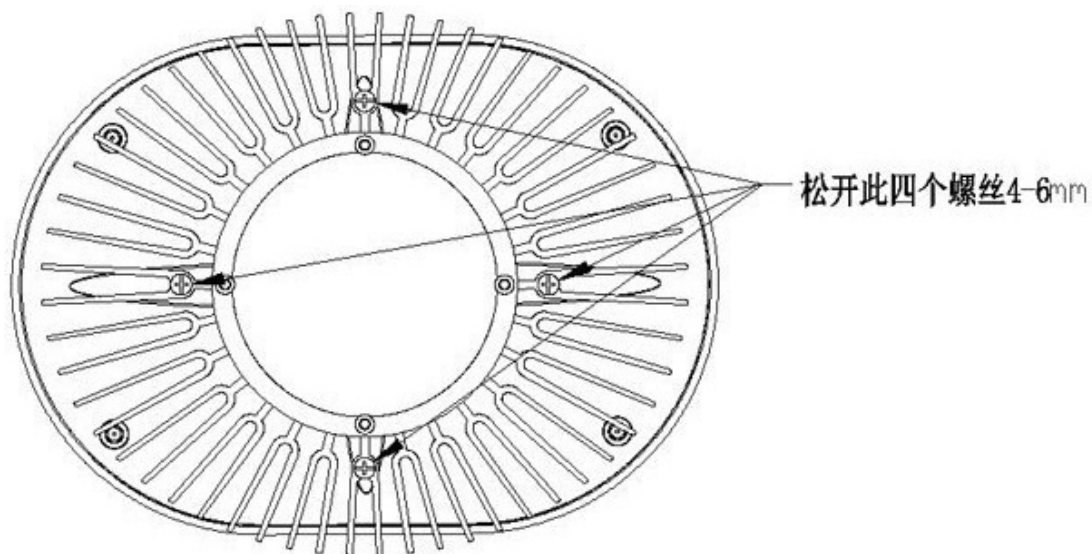

三、将反光罩的四个大孔对准螺丝并扣上，如图：

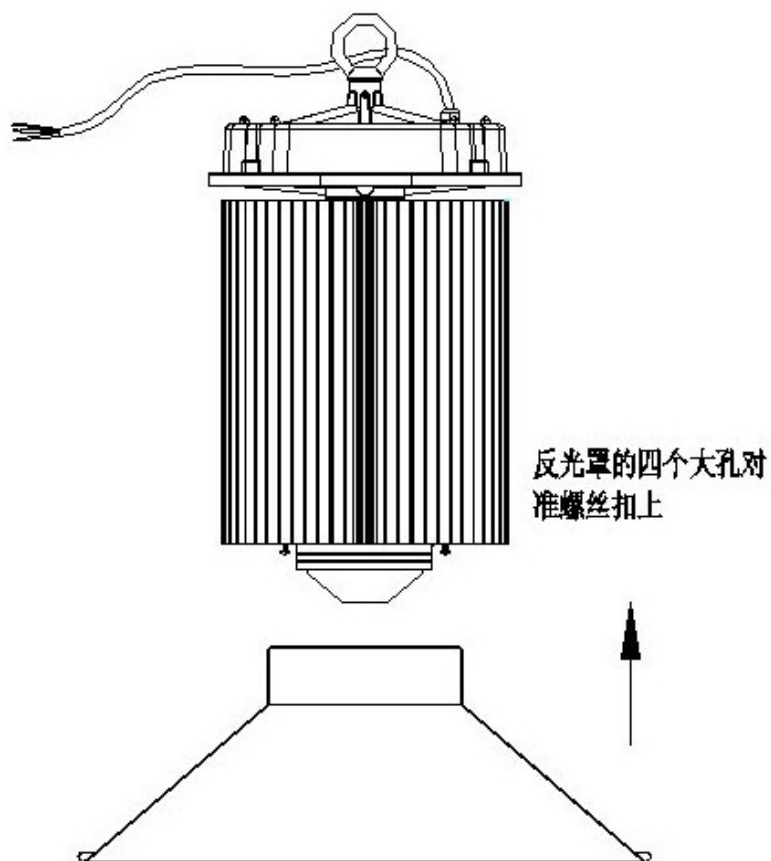


四、顺时针旋转反光罩，让 4 小孔卡住螺丝后并上紧螺丝，如图：

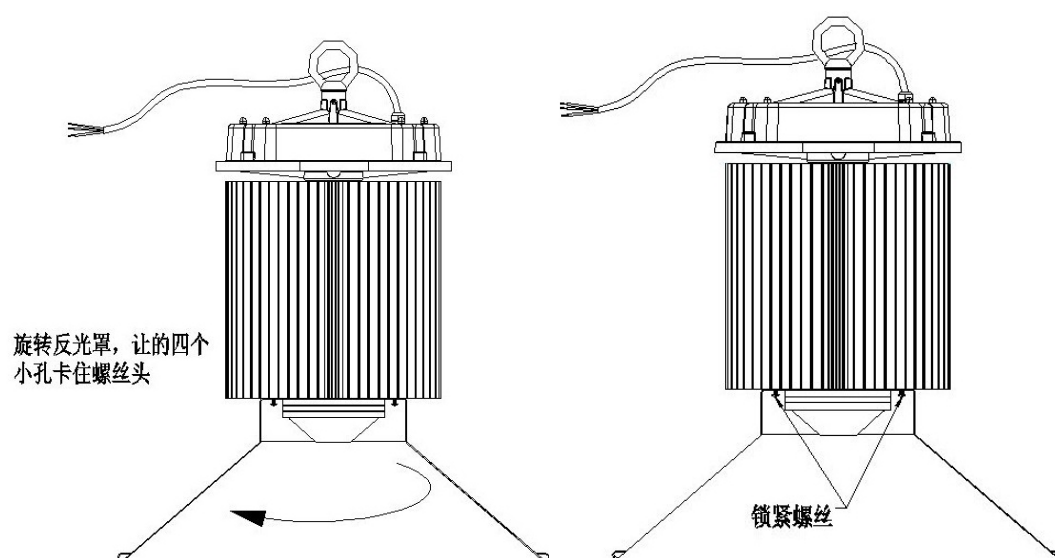

五、把从现场引来的电源线连接到灯具的电源线上，按以下接线规则

接线：棕色-----L、蓝色-----N、黄绿色接地线，并要做好防水与绝缘的处理，如图：

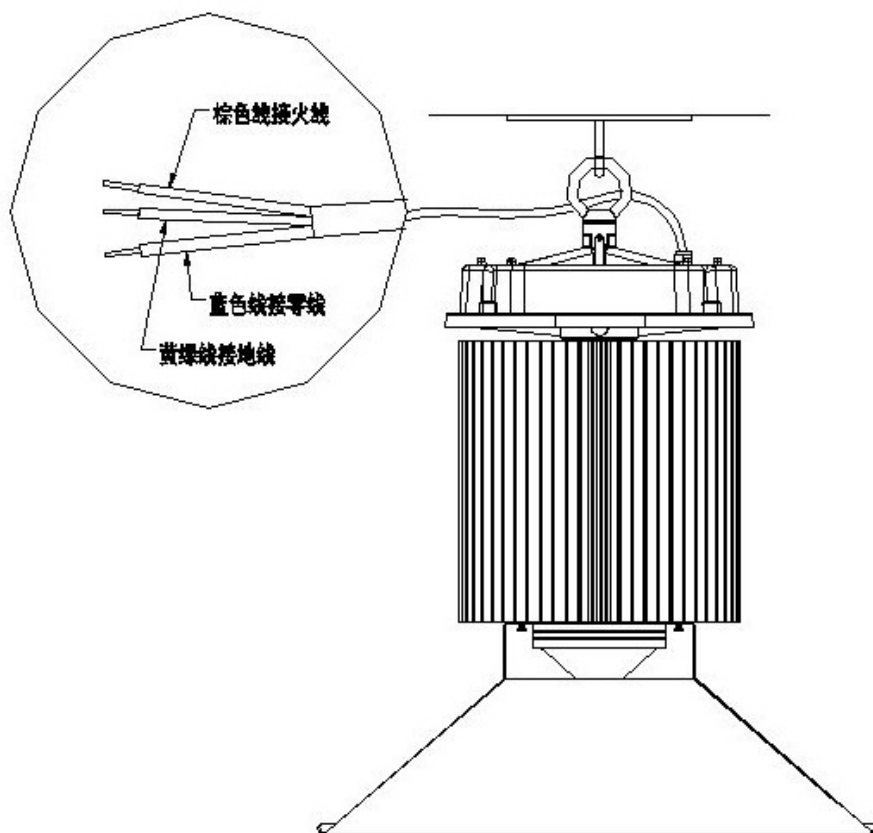

六、接通电源、确认工矿灯亮后，安装程序完毕。

注意事项：

- 1、安装工矿灯的吊钩必须要承重力超过 30kg，否则可能会造成人身安全；
- 2、所引用的电线必须要通过 3C 认证的三芯护套线，以防引起火灾；
- 3、从工矿灯引接的电线为三芯护套线，其中棕色线接火线、蓝色线接零线、黄绿色接地线，务必要按此规则接线，切勿接反；
- 4、接线后，接线头处一定要作绝缘处理，线头不可露出外面，以防发生短路或触电事故；
- 5、安装灯具或更换配件时，务必先断开电源，以防触电；
- 6、非专业人员不可打开本产品的电源盒及进行维修。